

# 快速入门手册

## Kiloview Storage Stick

(V1.2)



通过本手册，您可以了解到

- 接口说明
- 安装和拆卸

尊敬的用户，感谢您选购千视产品。为了能更进一步了解产品，使用前请仔细阅读本说明书。祝您体验愉快！

我们提供适用于 CUBE R1 设备的 Kiloview Storage Stick 1TB/2TB 固态硬盘。

为确保您的人身安全及避免设备受到物理或电气损伤，请严格遵照本说明书的指导或在专业人员指导下进行安装使用本产品。不正确的电气连接或物理安装方式将有可能造成设备的永久损伤，甚至威胁人身安全。

# 1 设备清单



(1) Storage Stick\*1



(2) Type-C 线缆\*1



(3) 快速入门手册\*1

# 2 接口说明



1.硬盘接口（金手指）

2.Type-C 接口

3.指示灯


## 3 指示灯

指示灯颜色和闪烁的速度分别对应不同设备的不同状态。


指示灯	说明
绿灯长亮	锁止开关状态：关闭，设备进行正常操作
绿灯闪烁(慢速)	正在录制
绿灯闪烁(快速)	正在保存数据
红灯长亮	磁盘内存已满/数据写入失败
灯灭	锁止开关状态：打开，设备无法录制，磁盘已解锁，可以安全地拔出

## 4 使用说明


第一步：请将 CUBE R1设备前面板上的锁止开关打开 。

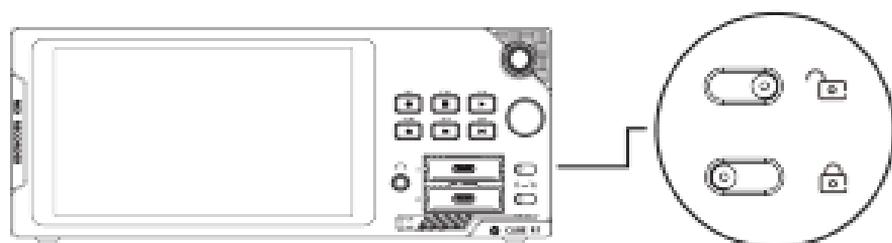

第二步：准备 Kiloview Storage Stick 正面向上，金手指朝向接口插入 CUBE R1设备。

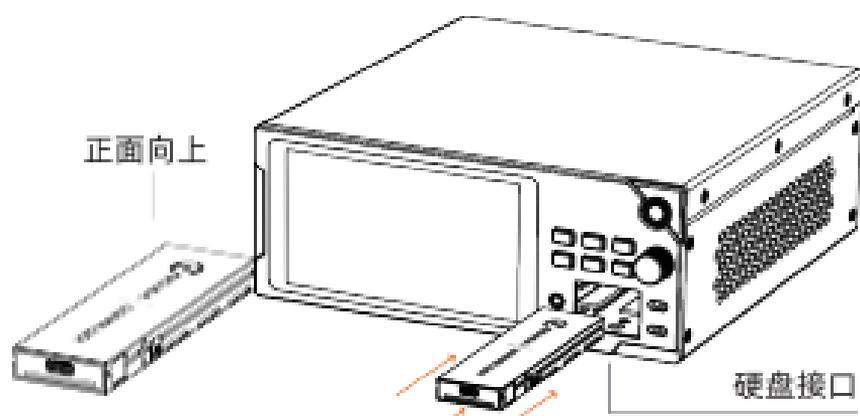

第三步：请关闭 CUBE R1设备前面板上的锁止开关🔒后，设备进行录制操作。

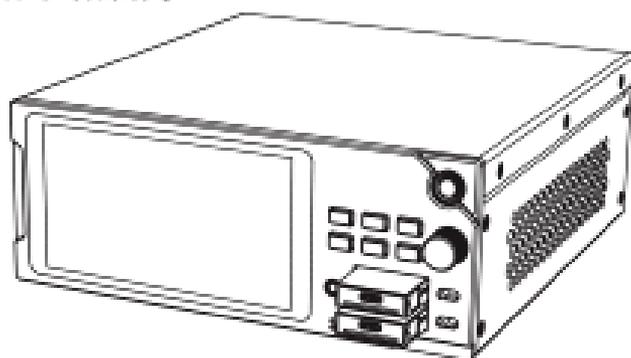

注意：

在更换或插拔 Kiloview Storage Stick 之前，请确保当前硬盘已停止录制，再打开 CUBE R1设备前面板上的锁止开关🔓拔出硬盘。

## 5 数据读取

使用包装箱中的 Type-C 线缆连接 PC 的 USB 接口和 Storage Stick 的 Type-C 接口即可进行数据读取。



## 6 保修和免责

保修期限：保修36个月或 1120TBW（1TB）/2400TBW（2TB）写入量（超出写入总量即使不足12个月也将失去保修服务）。在保修期内，SSD 出现故障提供免费的维修或更换服务。由于SSD硬盘是易损部件，公司不承担由于硬盘损坏导致录像数据丢失的额外责任，需请用户自行做好数据安全措施。



注意：

耐久性定义为 TBW 通常以 TB（Terabytes，千兆字节）为单位来表示。它表示在固态硬盘预期寿命内，可以写入的总字节数。

---

免责声明：敬告用户，本公司不能保证本款固态硬盘使用过程中完全无任何故障发生，同时亦不对存储于此产品内的数据安全和完整性作出担保。为确保数据安全，我们强烈建议您定期备份所有存储于各类存储设备上的重要数据，以避免因数据意外丢失而造成无法挽回的损失。如您因为使用或操作本固态硬盘而造成任何损失或损害，我司概不负责。